



# OTT

Natursteine - Baustoffrecycling

## Montageanleitung Hochbeet „albKRÄUTER“

**Bitte lesen Sie diese Anleitung einmal ganz durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.**

Tragen Sie beim Zusammenbau Schutzhandschuhe und treffen Sie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen (spitze Drahtenden dürfen nicht aus der Korbkonstruktion herausragen).



### 1. Einzelteile:

Das Hochbeet besteht aus folgenden Einzelteilen:

- Gittermatten-Innenelement 2-teilig
- Gittermatten-Außenelement 2-teilig
- Verbindungs-Abstandhalter lang
- Verbindung-Abstandhalter kurz
- Mattenverbinder einschl. Edelstahlschrauben

### 2. Montage

Beginnen Sie mit der Montage des Innenelements. Setzen Sie die beiden Einzelteile im rechten Winkel zusammen und verbinden Sie alle waagrechten Doppelstäbe der beiden Elemente mit den beigefügten Mattenverbindern. Danach montieren Sie das Außenelement in gleicher Weise um das Innenelement herum.

Richten Sie das Innen- und Außenelement so gegeneinander aus, dass ein Abstand von 20 bzw. dem bestellten Abstand entsteht, der nachher mit Gabionensteinen gefüllt wird.

Nun hängen Sie die mitgelieferten kurzen Abstandshalter, verteilt zwischen das innere und äußere Element, ein.

### 3. Innenraum ausschlagen

Schlagen Sie nun den Pflanzraum mit Folie (mind. 0,2 mm) oder Vlies aus. Lassen Sie die Folie oben ca. 20 cm überstehen und schlagen Sie sie um. Nach der Befüllung mit Erde wird die überstehende Folie abgeschnitten.

Zum Fernhalten von Wühlmäusen sollte am Boden ein engmaschiges Drahtgitter eingebaut und seitlich hochgezogen werden.

### 4. Abstandhalter

Hängen Sie nun die langen Abstandhalter in das Innenelement ein. Die Folie wird dabei durchstoßen.

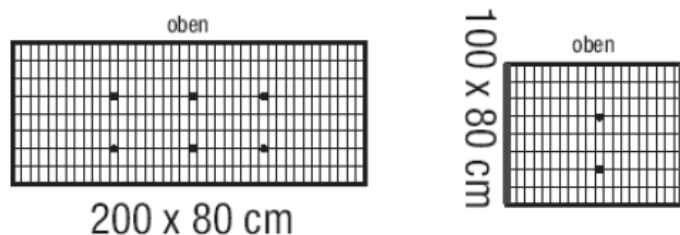


Bild: Einhängbeispiel für ein Hochbeet 200x100x80 cm

#### **5. Befüllung**

Füllen Sie nun den Zwischenraum des Innen- und Außenelements mit Gabionensteinen auf. Verwenden Sie frostbeständiges Füllmaterial, vorzugsweise mit einer Korngröße von 50-120 mm und achten Sie darauf, dass Sie den Zwischenraum möglichst hohlraumarm füllen.

Zuletzt füllen Sie den Innenraum mit den entsprechenden Hochbeet-Pflanzschichten oder mit Pflanzerde auf.

**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**